


Indicações técnicas para o pino de bloqueio esférico retrátil, versão para serviço pesado com acionamento por rotação e bucha de alojamento correspondente


1. Aplicação:

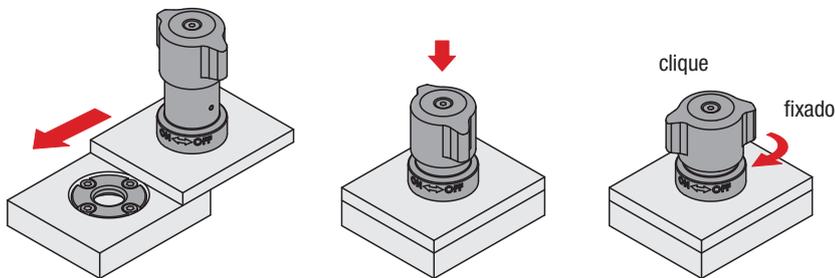

Certifique-se de que o botão giratório esteja na posição „OFF“ e que o pino esteja retraído. Corrija o pino de bloqueio esférico sobre a bucha de alojamento ou encaixe-o. Pressione o botão para baixo e gire para a posição „ON“. Ao atingir o ponto de aperto, o dispositivo emite um clique audível.


2. Função:

Ao tensionar, o pino se move para fora da carcaça. O pino cônico pressiona as esferas contra a superfície cônica da bucha de alojamento e fixa as duas placas. Ao destravar, o pino se retrai para dentro da carcaça.

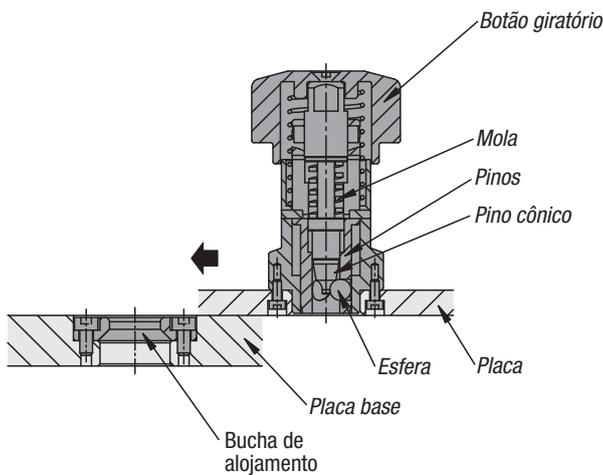


Repetibilidade:

Pode-se obter uma maior repetibilidade com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais (não incluídos no fornecimento).

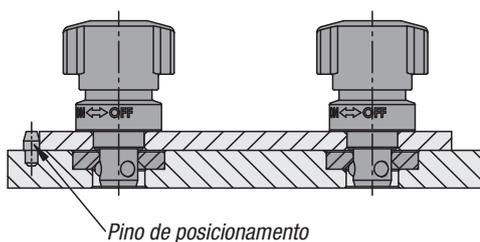


Tolerâncias de fabricação

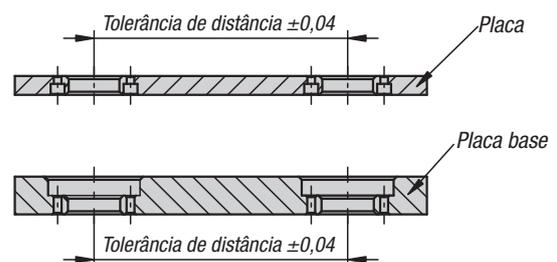

Exemplo de aplicação:

Troca de um dispositivo

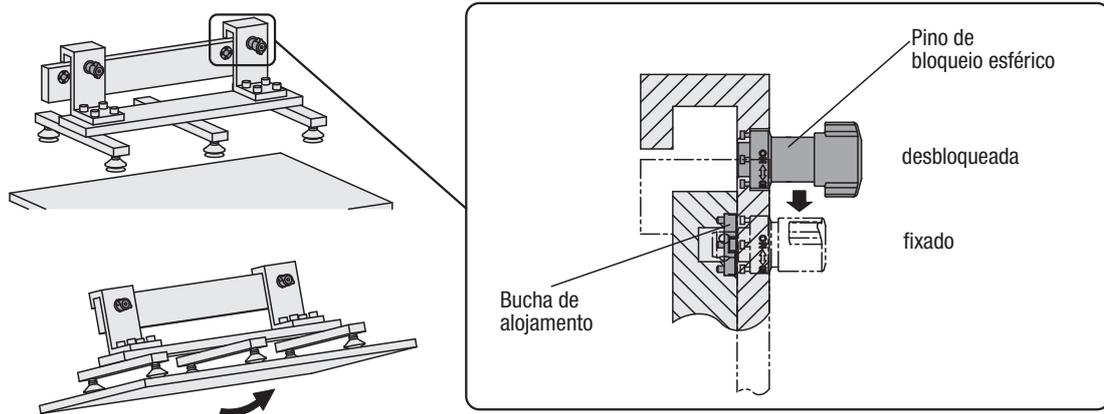

Troca de rolos de um sistema de embalagem

