



Manual de instrucciones de insertos roscados


Instrucciones de instalación

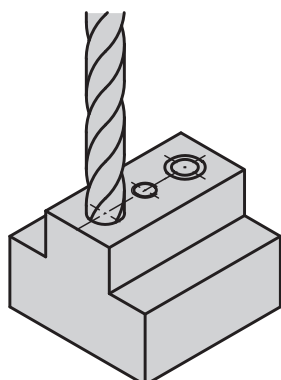


- 1.*
Taladrar y avellanar el agujero para roscar o la rosca vieja ($82^\circ - 100^\circ$).

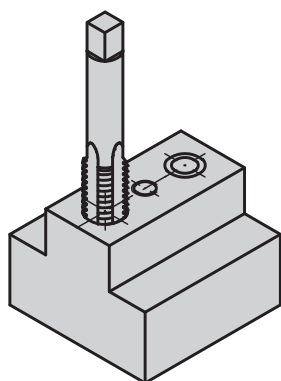

- 2.*
Cortar la rosca prevista con un macho de roscar estándar.

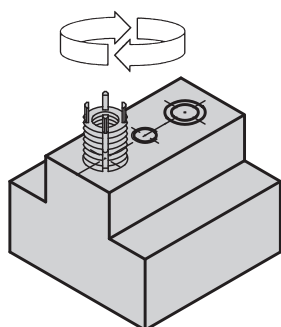


3.
Enroscar el inserto algo por debajo de la superficie ($0,3 - 0,7 \text{ mm}$).

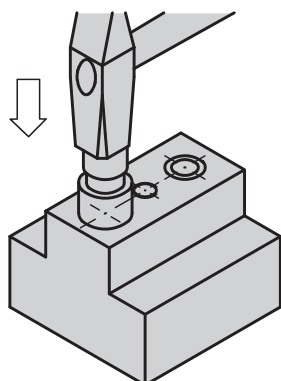


4.
Con la herramienta de montaje, embutir las cuñas dando ligeros golpes de martillo.

* Para los pasos 1 y 2, ver la tabla "Instalación" para el montaje de los insertos roscados.


Instrucciones de desmontaje

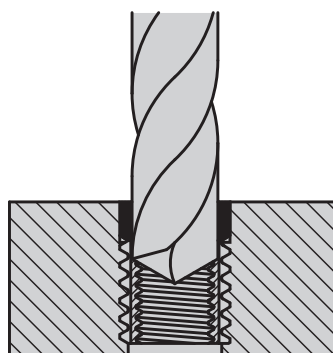


- 1.*
Taladrar el material entre las cuñas y la rosca interior hasta la profundidad indicada.

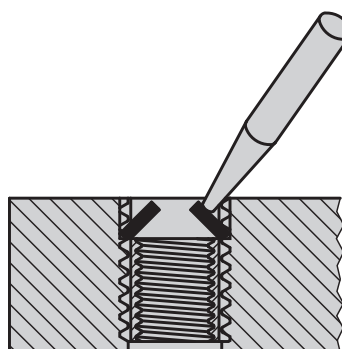

2.
Plegar las cuñas hacia dentro y separarlas.

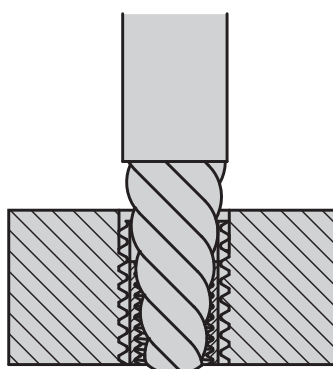

3.
Retirar el inserto viejo con una herramienta para extraer tornillos.

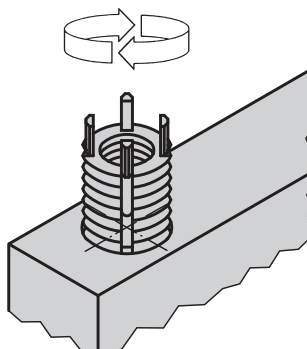

4.
Montar el inserto nuevo en la perforación roscada original.

* Para el paso 1, ver la tabla "Desmontaje" para el desmontaje de los insertos roscados.