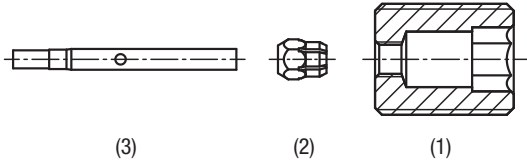
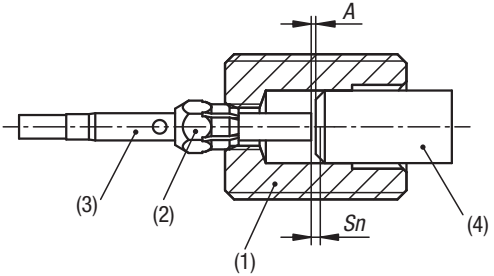
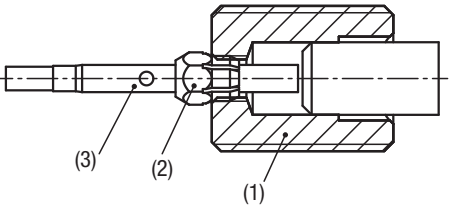


Instrukcja montażu

Tuleje pozycjonujące z czujnikiem stanu / do czujnika stanu

Tuleje mocujące z czujnikiem stanu / do czujnika stanu

 (3) (2) (1)	1. Przegląd: (1) Tuleja pozycjonująca i mocująca (2) Nakrętka zaciskowa (3) Czujnik
 (3) (2) (1) (4) A Sn	2. Założyć nakrętkę zaciskową (2) na tuleję (1) i dokręcić 2–3 zwojami gwintu. 3. Włożyć czujnik (3) z tyłu i ustawić. Ustawić odstęp A za pomocą elementu (4) lub na określony wymiar. (Zalecane zastosowanie testera czujnikowego). Minimalny odstęp A od elementu (4): 0,2 mm Maksymalny odstęp A od elementu (4): odstęp łączeniowy Sn czujnika (3) Uwaga: czujnik (3) i sprawdzany element (4) nie mogą się stykać.
 (3) (2) (1)	4. Dociągnąć nakrętkę zaciskową (2) i sprawdzić pozycję czujnika (3). Maksymalny moment dokręcania nakrętki zaciskowej: 1,2 Nm. 5. Zamontować tuleję (1) w miejscu zastosowania. Uwaga: kolejność kroków roboczych może się różnić w zależności od przypadku zastosowania i przestrzeni montażowej.