


# 외부 클램핑용 콜릿

## 1. 콜릿 조립하기:

- O링을 어댑터의 홈에 끼웁니다.
- 콜릿을 어댑터 위에 놓고 로케이팅 핀이 콜릿의 위치 홈과 일치하게 해야 합니다. 콜릿을 육각 홈불이 나사로 고정하십시오.


### 정보:

콜릿을 조립하기 전에 클램핑 실린더가 완전히 올라가 있는지 확인해 보십시오.  
조임 나사가 정지할 때까지 시계 반대 방향으로 돌려 주십시오.

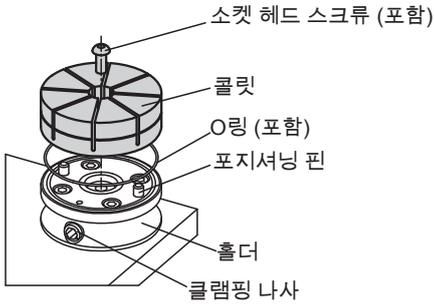


## 2.2

클램핑 링을 고정하기 위해 클램핑 실린더로 조이십시오.(추천 조임 토크: 15 Nm).  
작업하기 전에 클램핑 링에서 나사를 빼십시오.

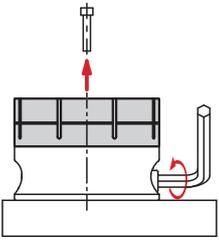

## 3. 작업물 조립하기:


- 클램핑 실린더를 풀고 클램핑 링을 제거하십시오.
- 작업물을 끼우고 클램핑 실린더를 조이십시오.

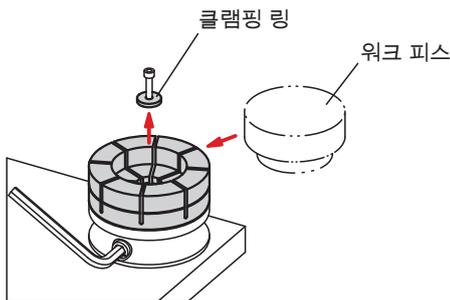

## 2. 콜릿 작업하기:


### 2.1

클램핑 링을 콜릿 안으로 끼웁니다.  
(나사를 삽입 보조도구로 사용할 수 있습니다.)

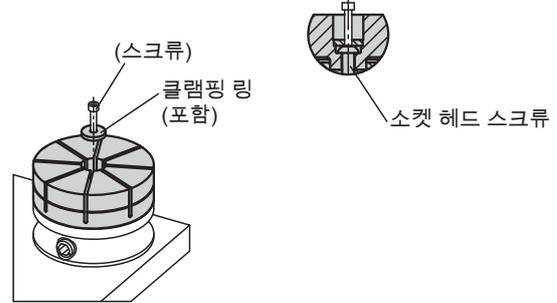

### 2.3


(작업물 중에 고정되어야 할) 윤곽을 콜릿 안으로 넣으십시오.

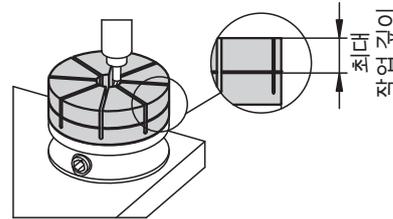

### 정보:

윤곽을 허용하는 작업 깊이보다 깊게 자르면 안됩니다.

### 성능 곡선

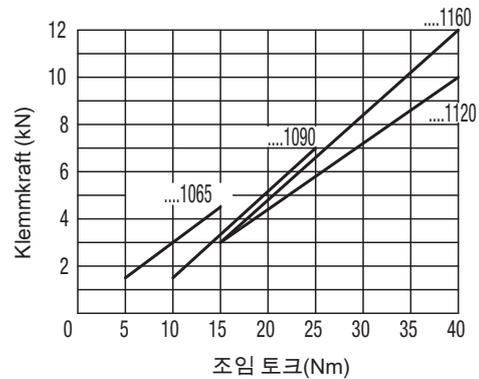

콜릿의 손상을 방지하기 위해 작업물 없이 혹은 클램핑 링 없이 사용해서는 안됩니다.

도표에 나와 있는 최대 조임 토크를 준수하십시오.