



# Instrucciones de montaje para pie regulable con perno hueco

El volumen de suministro incluye un perno hueco, un disco plano y una tuerca.


1. Colocar el pie regulable en la posición prevista para la máquina.

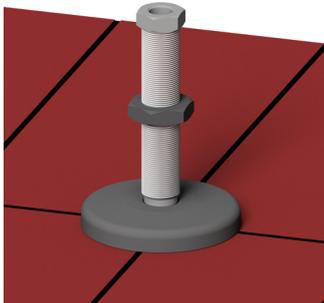

2. Una vez que el pie regulable y la máquina estén en la posición correcta, se puede taladrar un agujero en el suelo.

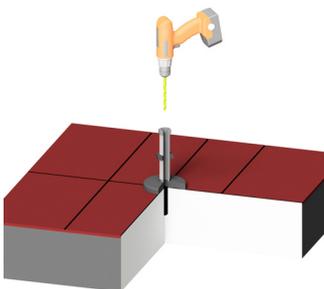

3. Insertar el tornillo prisionero o el perno y fijelo al suelo (por ejemplo, mediante adherencia).

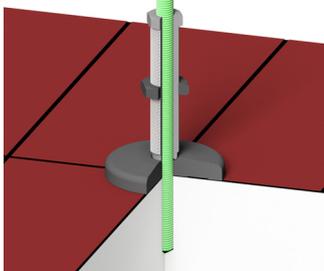

4. El pie regulable y la máquina están total y firmemente sujetos (no hay agujeros visibles en el suelo).

