


리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기

품목 설명/제품 이미지

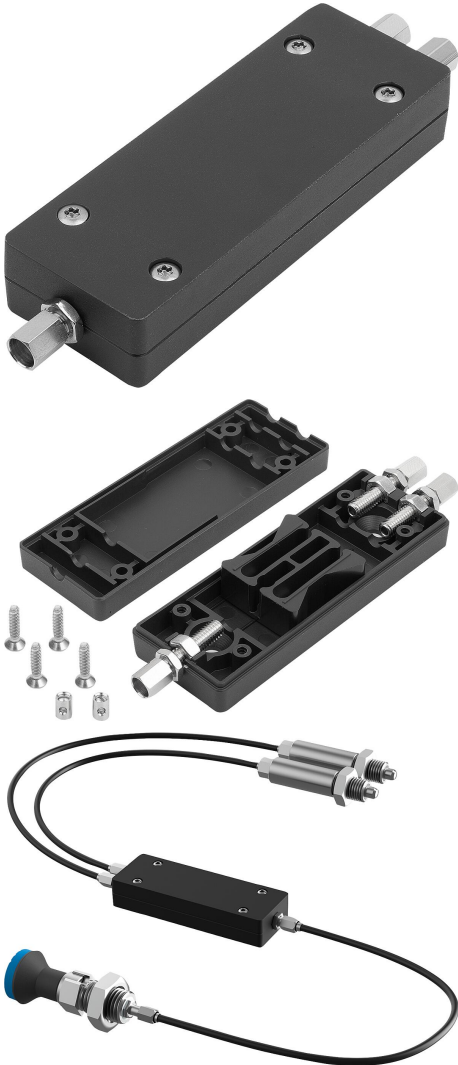

설명

제품 설명:

브레이크 케이블 분배기는 3개의 브레이크 케이블을 결합하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 작동 요소로 두 개의 인덱스 플런저를 작동할 수 있습니다. 양방향 적용 옵션 덕분에 하나의 인덱스 플런저를 두 개의 작동 요소로 작동할 수도 있습니다. 이 경우 두 개의 작동 요소 중 하나를 당겨 인덱스 플런저를 체결하는 것으로 충분합니다.

카운터싱크 스크류용 고정 구멍이 두 개 있어 유연하게 장착할 수 있습니다. 하우징의 폭과 고정 구멍의 위치로 인해 M8 T슬롯 너트를 사용하여 40 mm 프로파일 알루미늄에 문제 없이 장착할 수 있습니다.

재질:

하우징 및 슬라이드, 열가소성.

조절 나사 및 나사 니플, 황동.

육각 너트 및 하우징 나사, 스테인레스 스틸.

주문 정보:

리모트 컨트롤을 이용한 인덱스 플런저와 작동 요소는 반드시 각각 주문하십시오.

작동 요소와 케이블 분배기 사이의 브레이크 케이블은 별도로 주문되어야 합니다.

정보:

브레이크 케이블 장착 시 다음 사항에 유의하십시오:

열린 와이어 길이는 설치 각도, 굽힘 반지름 및 하중 등의 요인에 따라 변경될 수 있습니다. 그러므로 카운터 베어링(케이블 외피)의 길이는 반드시 브레이크 케이블 설치 후에 동봉된 조절 나사로 맞추어야 합니다. 이와 동시에 조절 나사로 브레이크 케이블 시스템의 예압을 설정해야 합니다.

이 경우 설치 시의 최소 굽힘 반지름이 $R = 65\text{mm}$ 이하가 되지 않도록 주의하십시오. 반경이 너무 좁을 경우 부식 및 마찰 위험이 높아질 우려가 있습니다.

조립 중 잠시라도 최소 굽힘 반지름이 기준 이하로 떨어지지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 와이어 외피에 손상이 발생할 수 있습니다. 또한 와이어 외피는 압력을 흡수하도록 설계되었습니다. 그러므로 너무 강한 힘으로 이를 당길 경우 내부에 있는 나선형 와이어가 늘어나고 영구적으로 손상될 수 있습니다.

조립:

하우징을 열고 카운터싱크 스크류를 사용하여 하부의 원하는 위치에 장착하십시오. 조절 볼트를 통해 브레이크 케이블을 케이블 분배기의 슬라이드에 끼워 넣으십시오. 이 용도로 제공된 나사 니플을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 조절 볼트를 사용하여 브레이크 케이블 유격을 조정하십시오. 하우징 커버를 장착하고 제공된 나사로 고정하십시오. 케이블을 배치하고 고정한 후에는 브레이크 케이블 유격을 최종적으로 조정해야 합니다.

공급 내역:

케이블 분배기 하우징, 슬라이드.

조절 볼트 M6 x 34 mm 3개.

육각 너트 M6 6개.

스크류 니플 Ø5 x 7 mm 2개.


리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플러저용 브레이크 케이블 분배기

품목 설명/제품 이미지

도면 설명:

- 1) 하우징 상부
- 2) 하우징 하부
- 3) 슬라이드
- 4) 조절 볼트
- 5) 카운터 너트
- 6) 나사산 형성 나사
- 7) 스크류 니플

도면

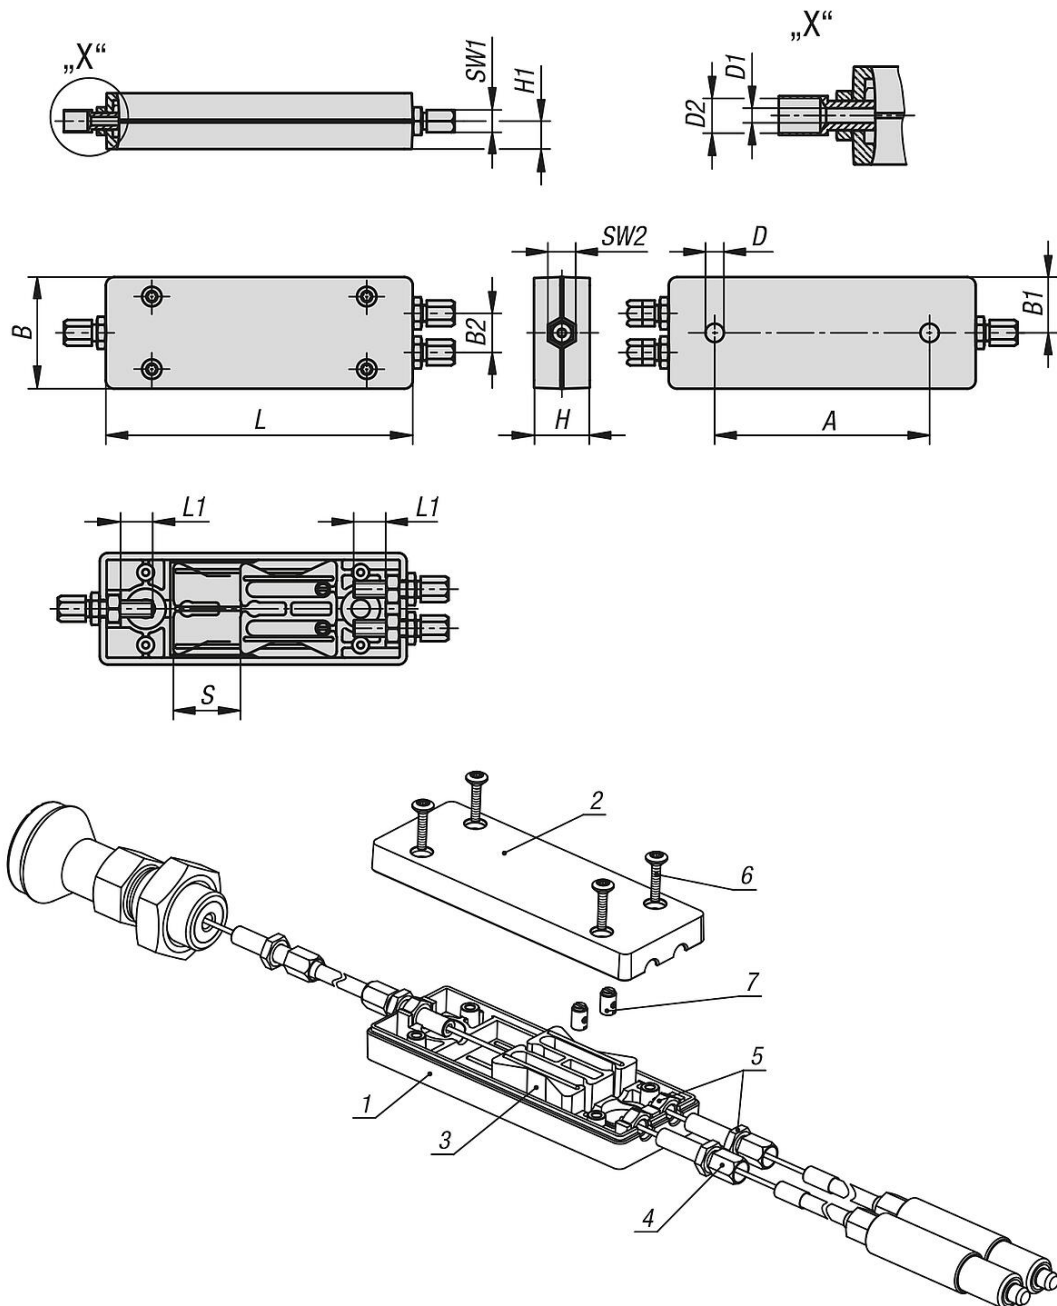

리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기

품목 요약

리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기

주문 번호	A	B	B1	B2	D	D1	D2	H	H1	L	L1	SW1	SW2	스트로크 S
K2042.306240101	77	40	20	14	6,6	3	7	20	10	110	11,5	8	10	24