


Indicación técnica para pestillos de tensión de torsión K1558 y placas de sujeción K1062


1. Aplicación:

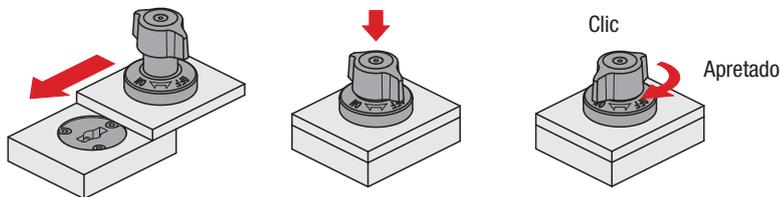

Comprobar que el botón giratorio está en la posición „OFF“ y que la varilla está replegada.
 Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
 Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición „ON“.
 Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.


2. Función:

La empuñadura está unida al pasador transversal por medio de un eje. Al juntar el pestillo de sujeción giratorio y la placa de sujeción, el movimiento de giro hace que la clavija se aloje en la placa y fije los componentes.


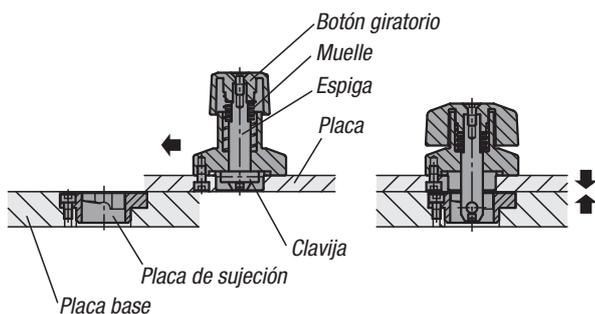


Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).

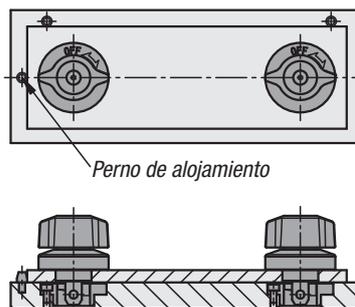

Tolerancias de producción:

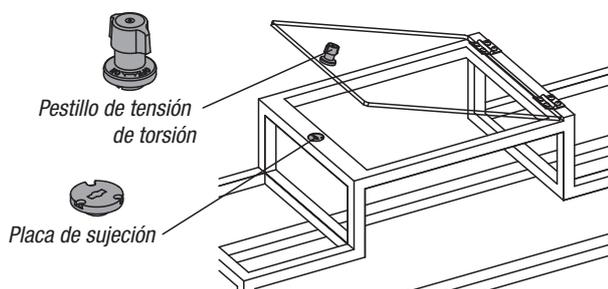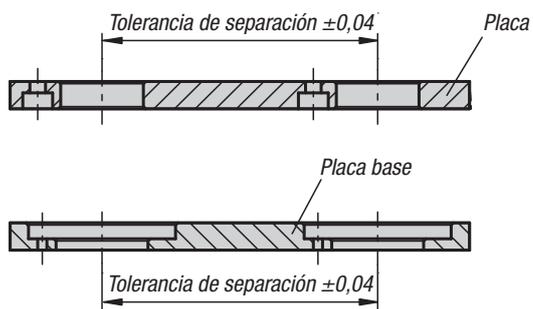

Ejemplo de aplicación:

