



Instrukcja montażu i demontażu wstawek gwintowych


Instrukcja montażu

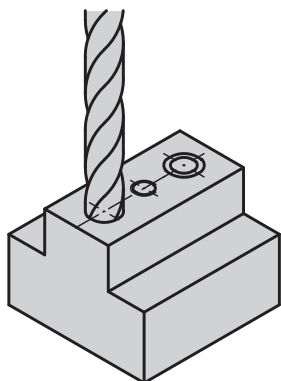


- 1.*
Otwór pod gwint lub stary gwint
- wywiercić lub wpuścić
(82° – 100°).

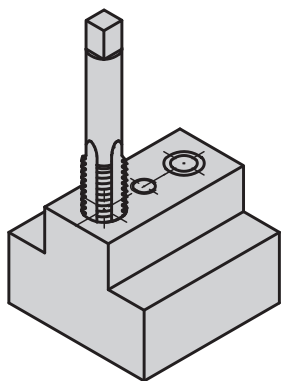

- 2.*
Przewidziany gwint
nagwintować standardowym
gwintownikiem.

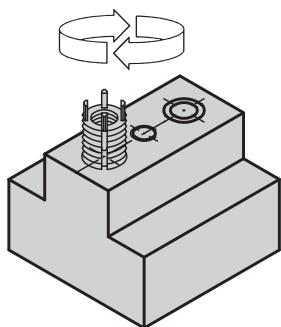


3.
Wkręcić wstawkę nieco głębiej
niż czoło otworu (0,3 – 0,7 mm).

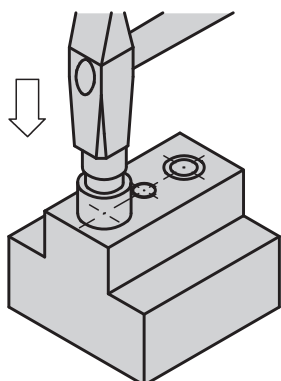


4.
Przy pomocy wkrętaka i lekkich
uderzeń młotka wpuścić kliny.

* Dla kroków 1 i 2
patrz Tabela montażu
dla wstawek gwintowych.


Instrukcja demontażu

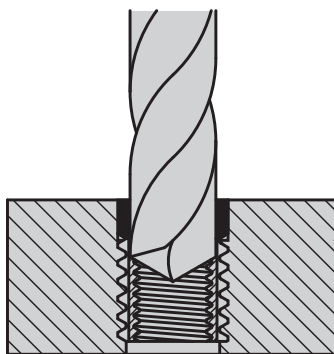


- 1.*
Rozwiercić materiał między
klinami i gwintem
wewnętrznym aż do podanej
głębokości.

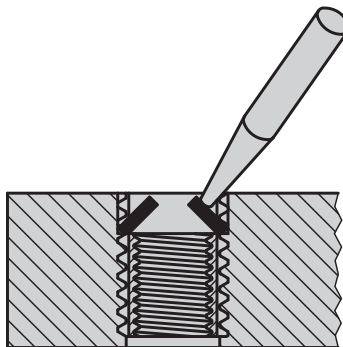

2.
Dociąć klin do środka
i odłamać.

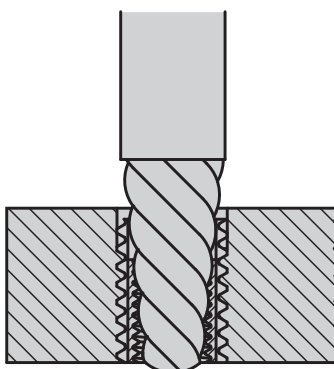

3.
Przy pomocy wkrętaka
wykręcić starą wstawkę.

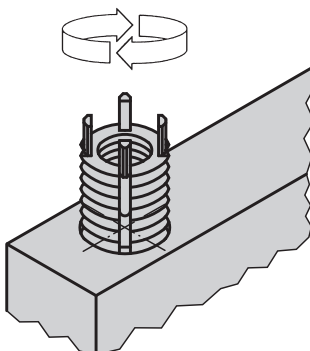

4.
Nową wstawkę zamontować
w oryginalnym otworze
gwintowanym.

* Dla kroku 1
patrz Tabela demontażu
wstawek gwintowych.