


Indicación técnica para pestillos de tensión de torsión K2260 y placas de sujeción K1560



1. Aplicación:

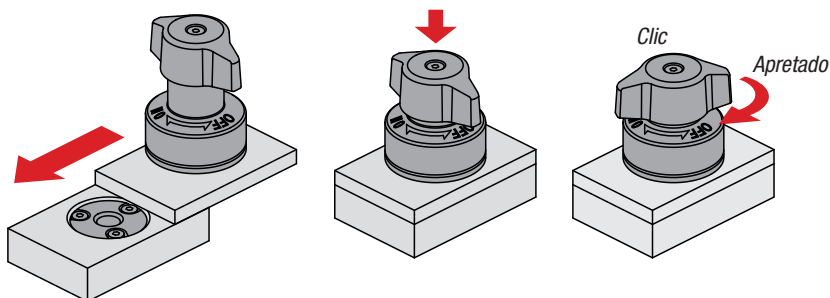


Comprobar que el botón giratorio está en la posición „OFF“.
Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición „ON“.
Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.

2. Función:


El eje se retrae en la posición desbloqueada para permitirle trabajar sin afectar a la placa base.

Cuando se unen los componentes del tensor y la placa de sujeción, la ranura se desliza a lo largo de las bolas de la placa de sujeción al girar. El muelle se presiona y sujeta los componentes.

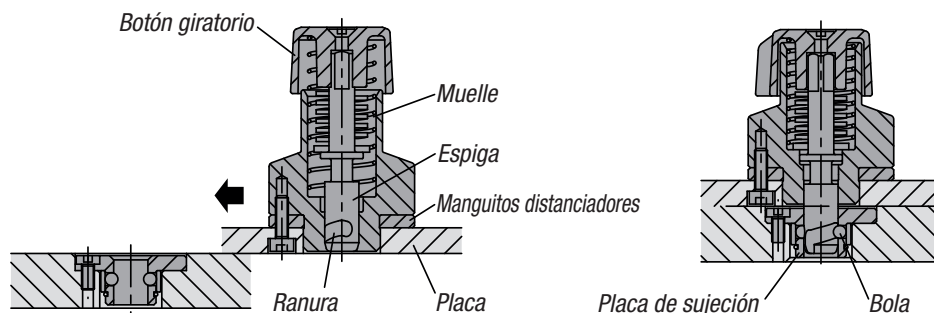


Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).

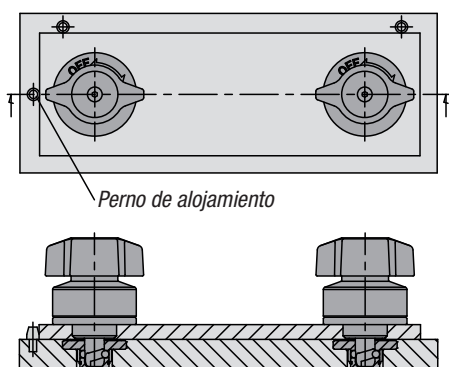

Tolerancias de producción:

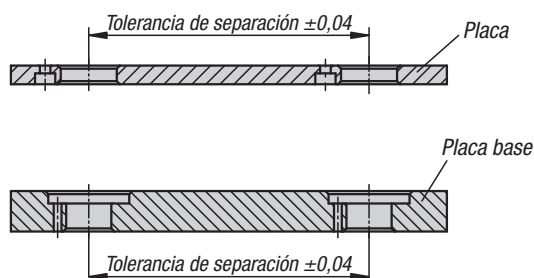

Ejemplo de aplicación:

