
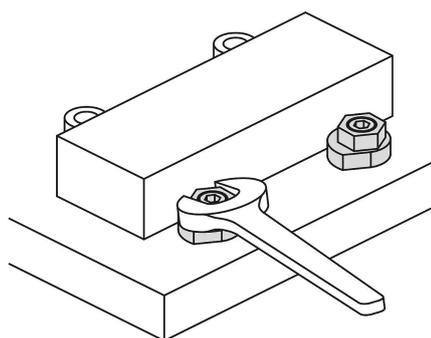


## Excentriques de bridage

### Description de l'article/illustrations du produit

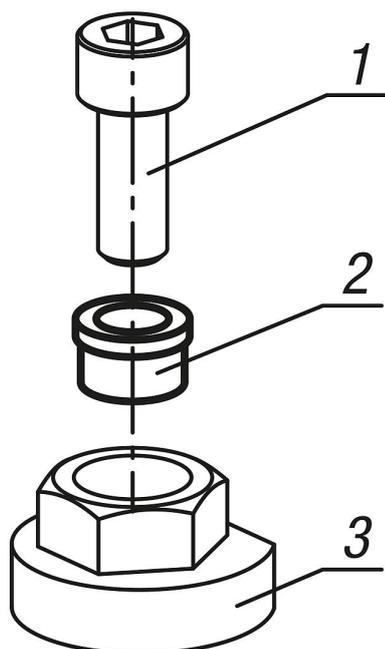

### Description

**Matière :**

Acier de traitement.

**Finition :**

Bruni.

**Montage :**

1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette ainsi que dans l'excentrique de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.

**Avantages :**


- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants

**Indication de dessin :**

- 1) Vis d'arrêt
- 2) Douille à collerette
- 3) Excentrique de bridage

## Excentriques de bridage

Dessins

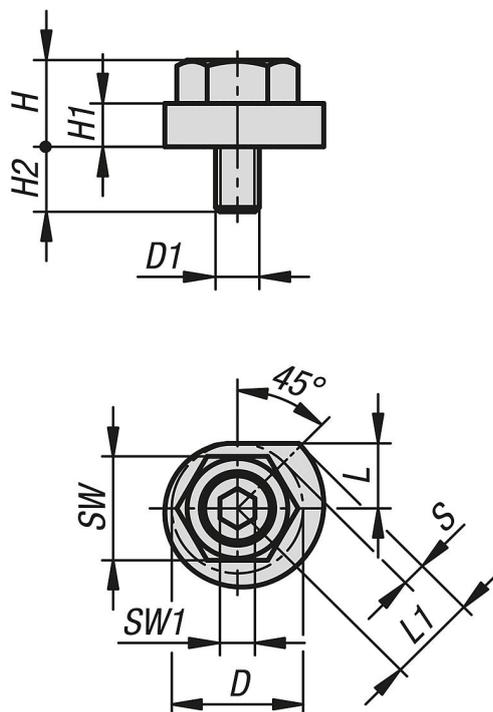

### Aperçu des articles

#### Excentriques de bridage

Référence	D	D1	H	H1	H2	L	L1	SW	SW1	Force de serrage kN	Course S	Couple de serrage max. Nm
<b>K1694.08</b>	24	M8	16	8	12	12	16,4	19	6	5,2	4,4	50
<b>K1694.10</b>	30	M10	20	10	15	15	20,5	24	8	8	5,5	75
<b>K1694.12</b>	34	M12	24	12	18	17	23,2	27	10	9,3	6,2	90