Indicações técnicas para pinos de bloqueio K1565

Indicação:

Os artigos foram concebidos para a fixação rápida de 2 placas.

O sistema pode ser utilizado para dispositivos de substituição na área de montagem ou outras instalações manuais como, por exemplo, reequipamentos em sistemas automáticos.

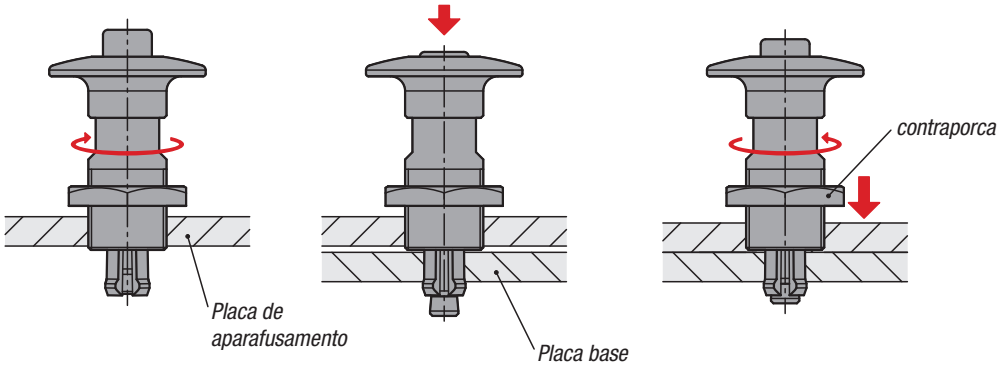

Gire o pino de bloqueio na placa de aparafusamento, até que a rosca apareça do outro lado.

Pressione o botão e insira o pino na placa base pré-usinada.

Gire o pino de bloqueio na direção oposta, até que as duas placas estejam unidas.

Fixe adicionalmente com a contraporca.

Montagem:

A situação de montagem é definida pelo cliente. É possível interligar placas com diferentes espessuras.

Repetibilidade:

Pode-se obter uma maior repetibilidade com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais (não incluídos no fornecimento).

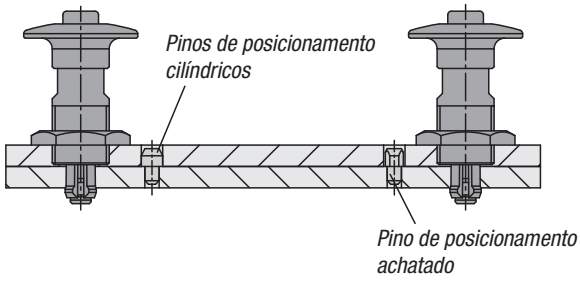

Tolerâncias recomendadas no caso de utilização de 2 artigos

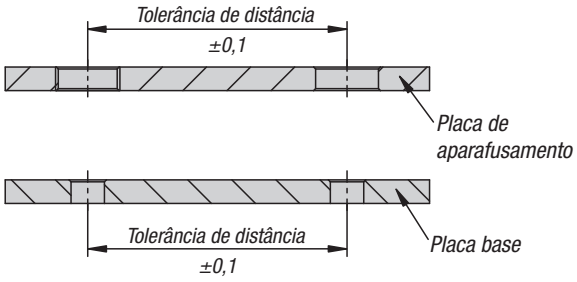

Atenção:

Use uma placa base de material duro, como, por exemplo, aço inoxidável.

Furo de fixação na placa de aparafusamento:

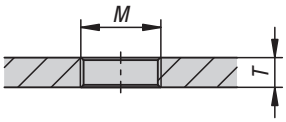

Furo de fixação na placa base:

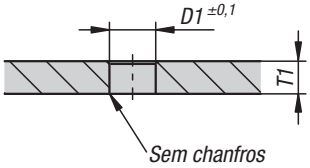

Exemplo de aplicação:
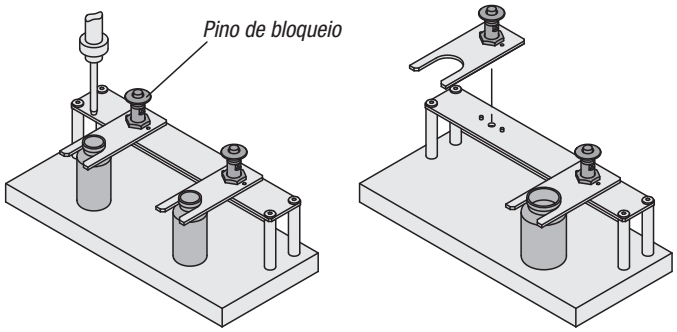
Troca de placas de suporte