


# Casquillos roscados para sistemas de retícula

## Descripción del artículo/Imágenes del producto



Instrucciones de montaje para casquillos con agujero ciego y casquillos roscados

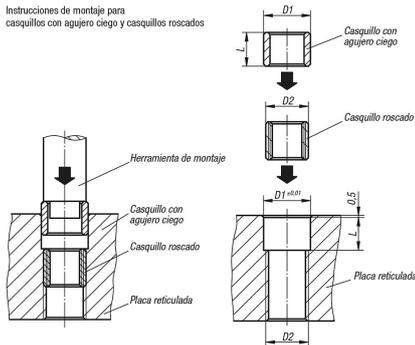

## Descripción

### Material:

Acero para temple y revenido.

### Versión:

Tratado en caliente con 1100-1300 N/mm<sup>2</sup>.


### Indicación:

Instrucciones de montaje para sustituir los casquillos roscados.

Colocación del casquillo con agujero ciego y del casquillo roscado:

1. Desengrasar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.
2. Aplicar pegamento (Loctite 638) en la perforación.
3. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo roscado y enroscar.
4. Aplicar pegamento (Loctite 638) en el casquillo con agujero ciego y colocar. Si el casquillo con agujero ciego no se puede instalar a mano, utilice una herramienta de montaje como se muestra en el ejemplo de aplicación.
5. Antes de que se endurezca, retirar el pegamento sobrante tras colocar el casquillo con agujero ciego y el casquillo roscado.

## Planos

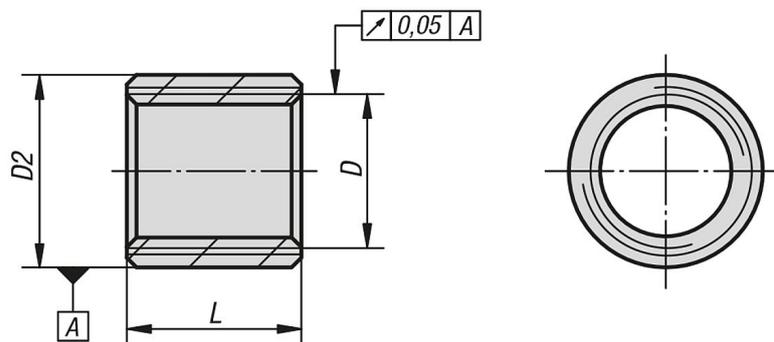

## Nuestros productos

### Casquillos roscados para sistemas de retícula

Referencia	D	D2	L
K0863.01508305003	M8	M12x1,75	12
K0863.01012304003	M12	M16x1,5	15
K0863.01016405003	M16	M20x1,5	18