



Istruzioni per l'uso degli inserti filettati


Istruzioni di montaggio

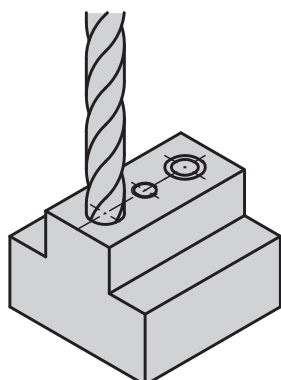


- 1.*
Forare e svasare il foro da
maschiare o la vecchia filettatura
(82° – 100°).

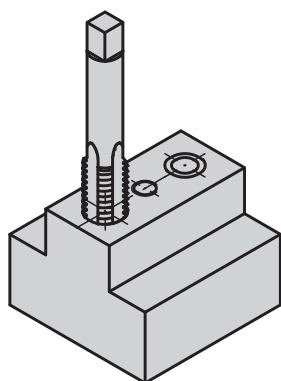

- 2.*
Realizzare la filettatura prevista
con maschio filettatore standard.

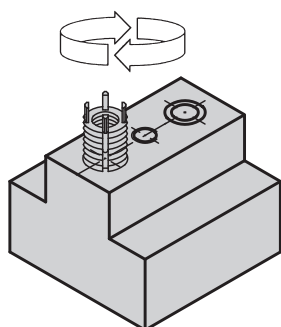


3.
Avvitare l'inserto fino a
poco sotto la superficie
(0,3 – 0,7 mm).

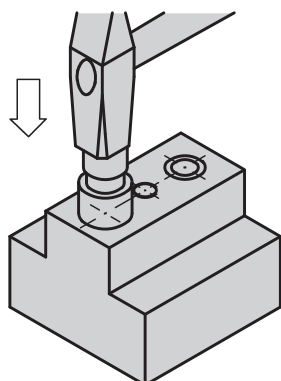


4.
Inserire i cunei con utensile
di montaggio con lievi colpi
di martello.

* Per i passi 1 e 2 consultare
la tabella Montaggio per il
montaggio degli inserti filettati.


Istruzioni di smontaggio

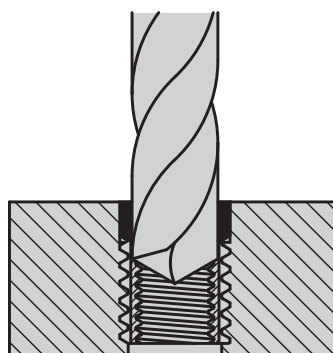


- 1.*
Forare il materiale tra i
cunei e la filettatura interna
fino alla profondità indicata.

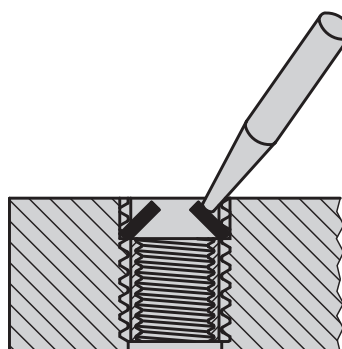

2.
Piegarlo i cunei verso
l'interno e spezzarli.

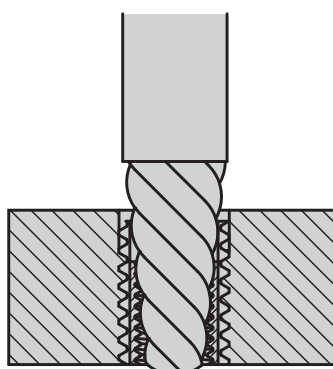

3.
Rimuovere il vecchio inserto
con l'estrattore per viti.

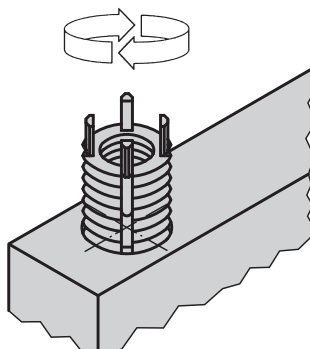

4.
Inserire il nuovo inserto
nel foro filettato originale.

* Per il passo 1 consultare
la tabella Smontaggio per lo
smontaggio degli inserti filettati.