



# 나사 인서트 사용 설명서


## 설치 설명서

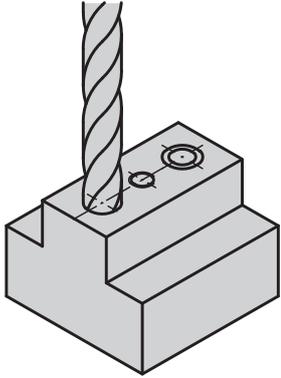


1.\*  
중심 홀 혹은 기존의  
스레드를 더 파내 접시형 구멍을  
만드십시오(82° - 100°).

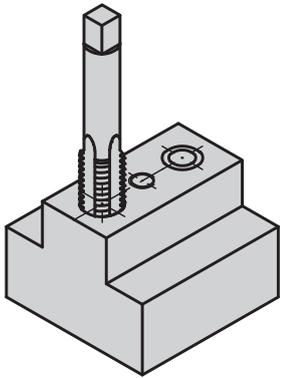

2.\*  
지정된 스레드를 표준  
나사 탭으로 절삭하십시오.

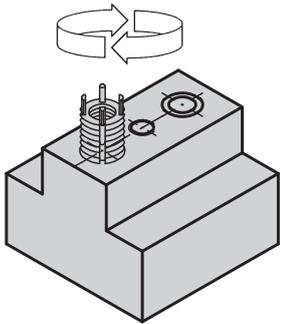


3.  
인서트를 표면 바로  
아래까지(0.3 - 0.7 mm)  
둘러 삽입하십시오.

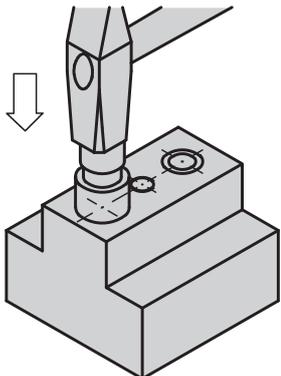


4.  
뿔기핀을 조립 톨과 함께  
망치로 가볍게 두드려 끼워  
넣으십시오.

\* 과정 1과 과정 2에 대해서는  
스레드 인서트 조립용 조립  
도표를 참조하십시오.


## 탈거 설명서

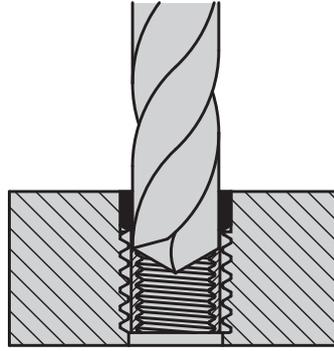


1.\*  
뿔기핀과 암나사 사이의  
재질을 지정된 깊이까지  
파내십시오.

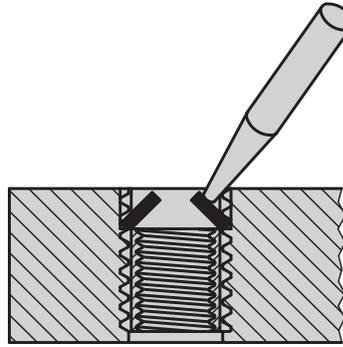

2.  
뿔기핀을 안쪽으로  
구부려 부러뜨리십시오.

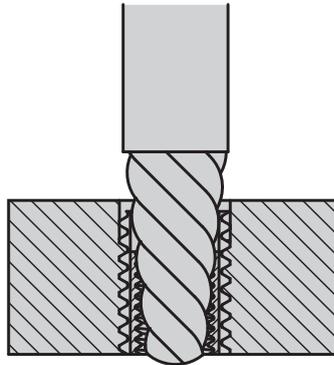

3.  
기존의 인서트를 나사  
분리 도구를 사용하여  
제거하십시오.

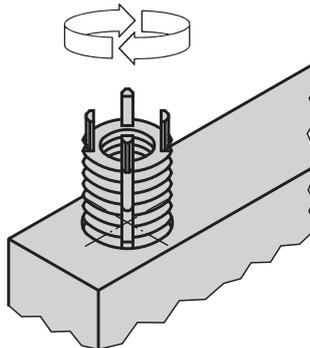

4.  
새 인서트를 오리지널  
나사 홀에 끼워  
조립하십시오.

\* 과정 1에 대해서는  
스레드 인서트 분해용  
분해 도표를  
참조하십시오.