

## Crampons plaqueurs avec excentrique

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

#### Matière :

Acier de traitement.

#### Finition :

Bruni.

#### Montage :



1. Insérez la vis d'arrêt dans la douille à collerette, l'excentrique de bridage et l'ensemble de bridage et vissez fermement sur la plaque de base.
2. La pièce à usiner est fixée en serrant l'excentrique de bridage à l'aide d'une clé plate.

#### Avantages :

- Design compact
- Serrage simple et rapide de composants
- Fonction de plaquage


#### Indication de dessin :

- 1) Vis d'arrêt
- 2) Douille à collerette
- 3) Excentrique de bridage
- 4) Ensemble de bridage

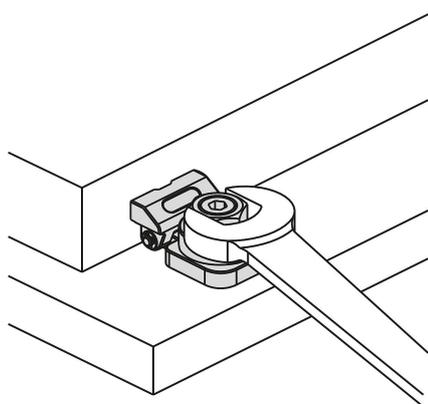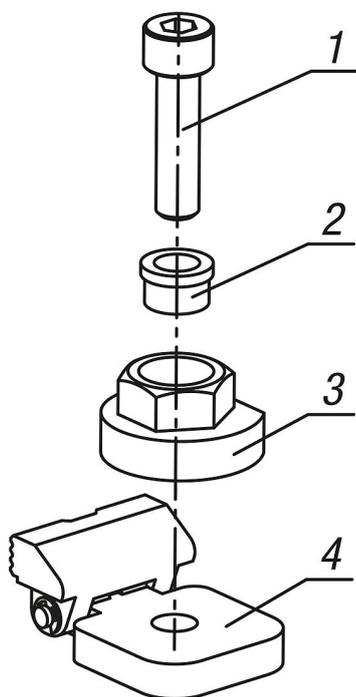

## Crampons plaqueurs avec excentrique

Dessins

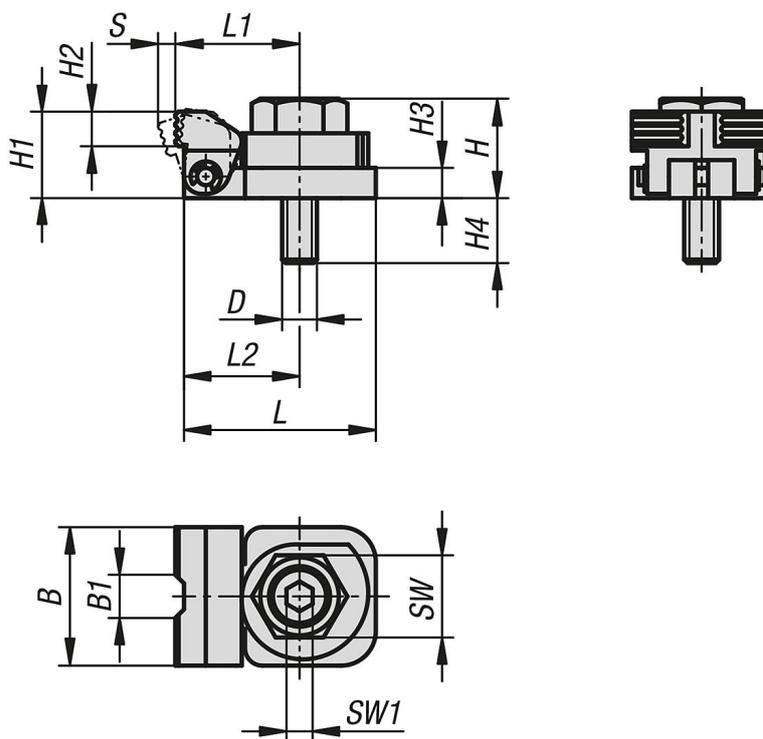

### Aperçu des articles

#### Crampons plaqueurs avec excentrique

Référence	B	B1	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	SW	SW1	Course S	Force de serrage kN	Couple de serrage max. Nm
<b>K1695.081</b>	32	10	M8	23	20	8	7	15	44	28,5	26,5	19	6	4	3,5	45
<b>K1695.101</b>	40	12	M10	29	25	10	9	16	54	35	33	24	8	5	5,5	55
<b>K1695.121</b>	46	14	M12	35	30	12	11	17	62	39,5	37,5	27	10	5,5	7	70