


Wskazówka techniczna dotycząca trzpieni montażowych wsuwanych z regulacją obrotową i pasującą tuleją mocującą


1. Zastosowanie:

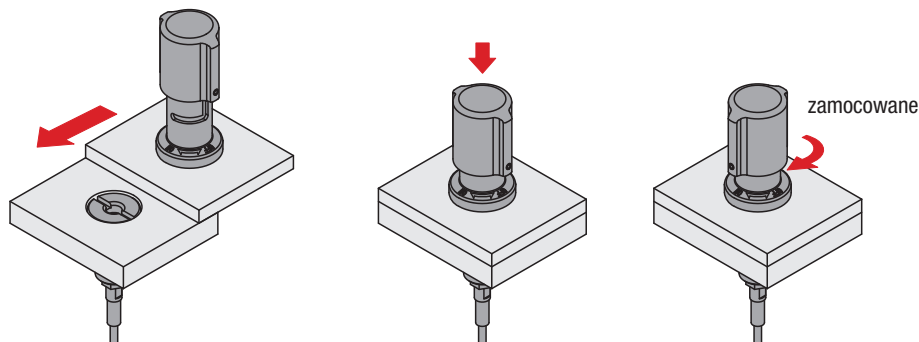

Upewnić się, że pokrętko znajduje się w położeniu „OFF”, a sworzeń jest wsunięty. Wsunąć trzpień montażowy nad tuleję mocującą lub nasadzić. Docisnąć pokrętko w dół i obrócić je w położenie „ON”. Po całkowitym zaciśnięciu słychać kliknięcie.


2. Działanie:

Podczas mocowania sworzeń wysuwa się z obudowy. Sworzeń stożkowy dociska kulki do powierzchni stożkowej tulei mocującej i zaciska obydwie płytki. Podczas odryglowania sworzeń z powrotem wsuwa się do obudowy.

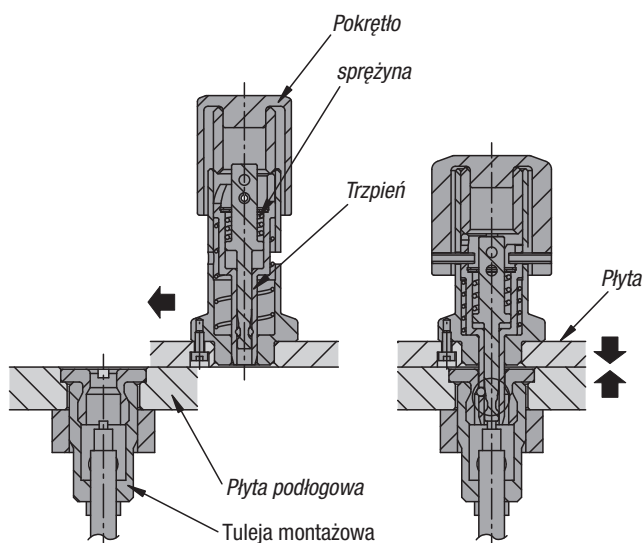


Dokładność powtarzania:

Za pomocą dodatkowych kołków ustalających (nieobjęte zakresem dostawy) można osiągnąć większą dokładność powtarzania.

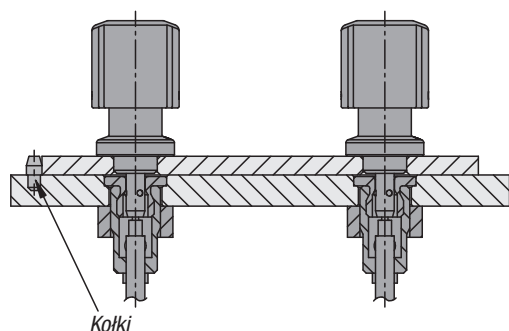


Tolerancje produkcyjne:

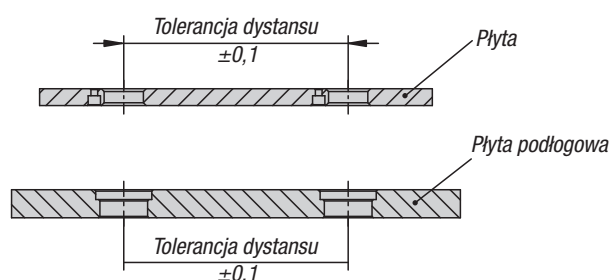

Przykłady zastosowania:

Zamek do drzwi

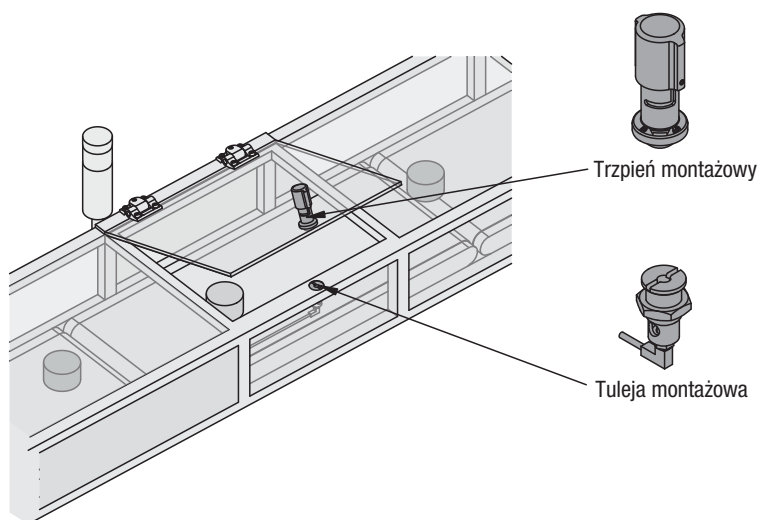

Zmiana przyrządu

