


Nota tecnica per imbastitori a sfere K2258 e bussola portamaschi K2259



1. Utilizzo:

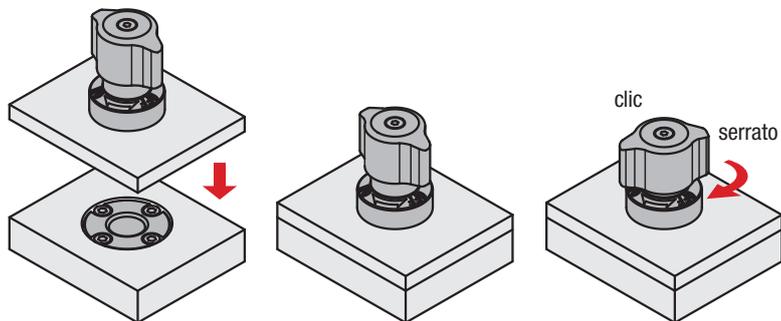


Assicurarsi che la manopola sia in posizione „OFF“.

Inserire l'imbastitore a sfera nella piastra di serraggio preassemblata. Ruotare la manopola in posizione „ON“. Quando il bloccaggio è completo, si sente un clic.


2. Funzione:

Il perno conico spinge le sfere contro la superficie conica della bussola portamaschi, bloccando entrambe le piastre.

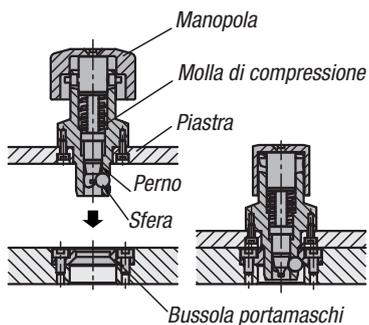


Accuratezza di ripetibilità:

Una maggiore precisione di ripetibilità è possibile con l'ausilio di centraggi aggiuntivi (non compresi nella fornitura).

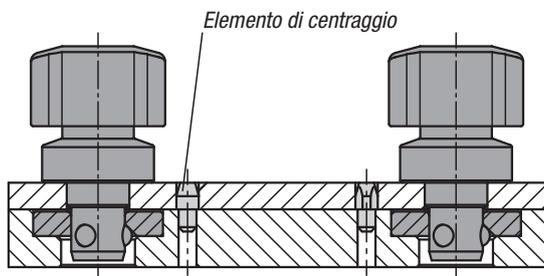


Tolleranze di produzione:

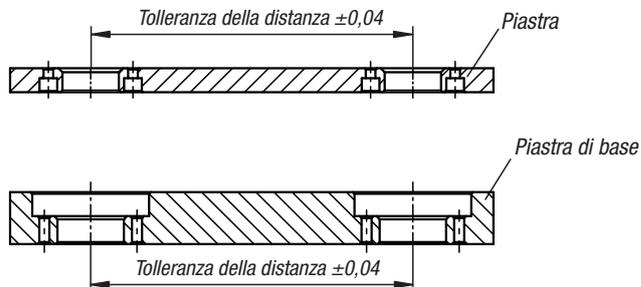

Esempi di utilizzo:



Cambio del dispositivo di lavorazione

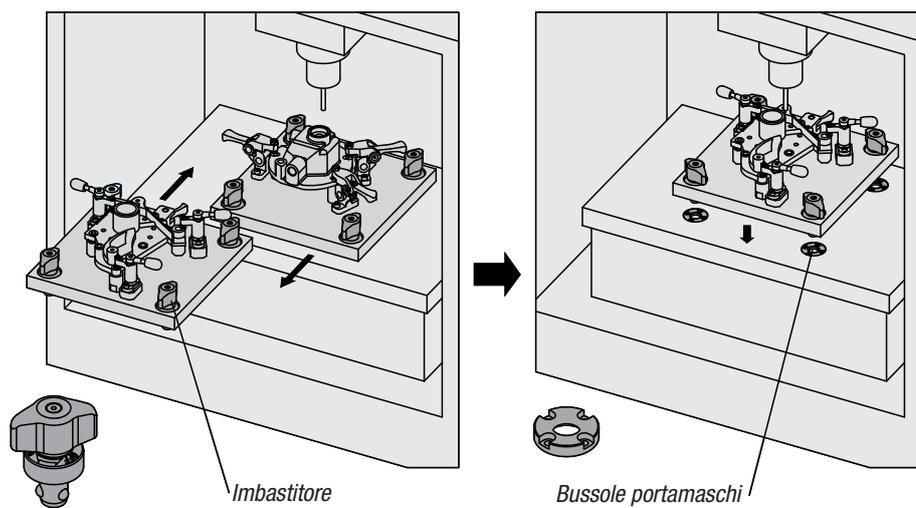

Cambio del dispositivo di saldatura

