



Instrukcja montażu i wbudowania trzpieni ustalających precyzyjnych

Trzpień ustalający precyzyjny z czopem stożkowym

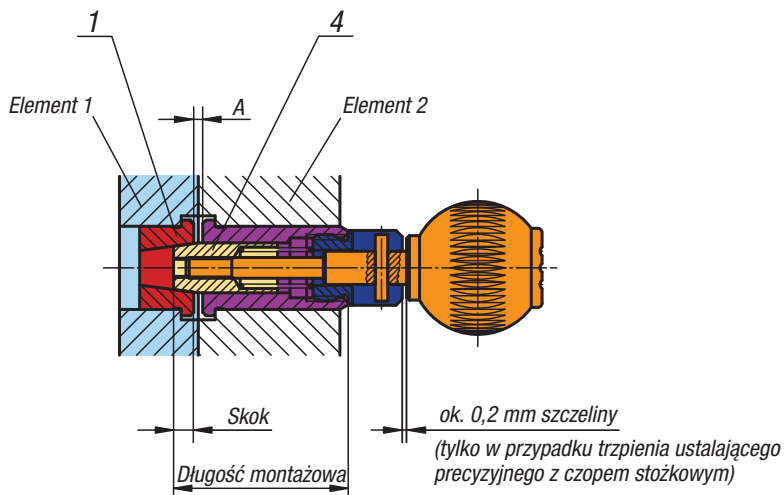

Trzpień ustalający precyzyjny z czopem walcowym

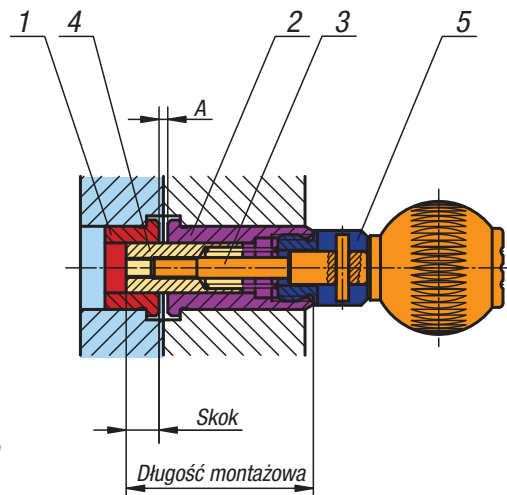

Przebieg montażu:

1. Tuleję zamontować stożkowo i cylindrycznie (poz. 1) w elemencie 1.
2. Tuleję (poz. 2) zamontować w elemencie 2.
3. Ustalić długość montażową (wymiar rzeczywisty). Długość montażowa = A + skok + długość w poz. 2. W przypadku wykonania z czopem stożkowym uwzględnić 0,2 mm szczeliny.
4. Drażkę gwintowaną (poz. 3) i sworzeń centrujący (poz. 4) przykleić beztluszczowo przy pomocy kleju anarobowego. Zalecamy Loctite 638.
5. Wkręcić sworzeń centrujący (poz. 4) i uchwyt w zamontowaną tuleję (poz. 2). Ewentualnie przykleić beztluszczowo sworzeń klejem anarobowym.
6. Sprawdzić działanie elementu, w przypadku wykonania z blokadą zachować skok rozłączający zgodnie z katalogiem.

Wskazówka:

Precyzyjny trzpień ustalający jest w pełni funkcjonalny dopiero po podanym czasie utwardzenia kleju. Przy klejeniu elementów konstrukcyjnych klej nie może się dostać do części ruchomych.

