


Руководство по монтажу K2089

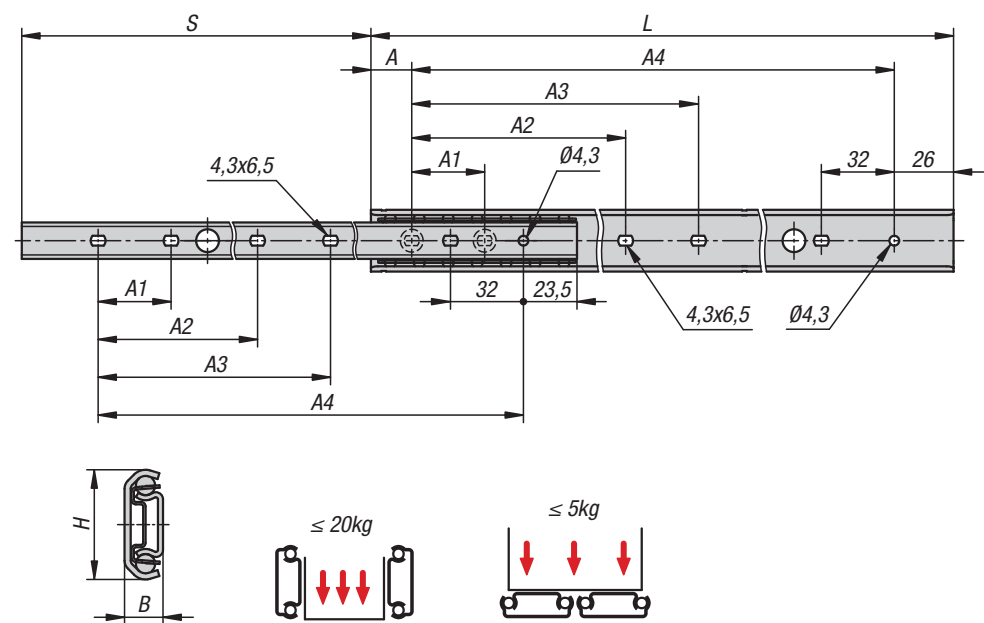

Номер заказа	L	S	A	A1	A2	A3	A4	Грузоподъемность для пары в кг
K2089.0200	200	145,2	14	32	-	-	160	13
K2089.0250	250	182,5	32	32	-	-	192	15
K2089.0300	300	219,8	18	32	128	-	256	18
K2089.0350	350	257,1	36	32	128	160	288	20
K2089.0400	400	294,4	22	32	160	192	352	20
K2089.0450	450	331,7	40	32	160	192	384	20
K2089.0500	500	369	26	32	192	224	448	18

Используйте все крепежные позиции, чтобы добиться максимальной допустимой нагрузки.

Монтаж шины на центральной линии ящика или под ней.

Не подходит для плоского монтажа.

Крепление шин

