



Manual de instruções para encaixes roscados


Instrução para instalação

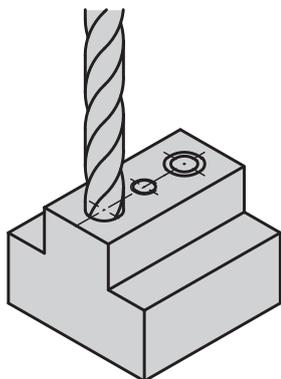


1.*
Perfure e rebaixe o orifício central ou a rosca antiga (82° – 100°).

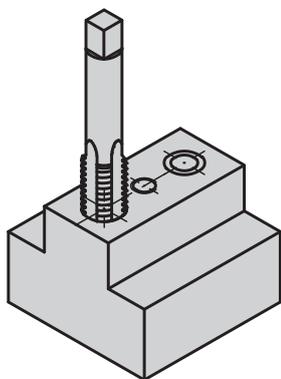

2.*
Corte a rosca prevista com um macho de abrir roscas padrão.

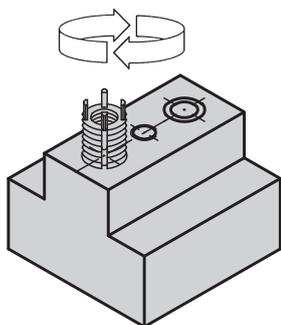


3.
Aparafuse a peça de encaixe até aprox. (0,3 – 0,7 mm) abaixo da superfície.

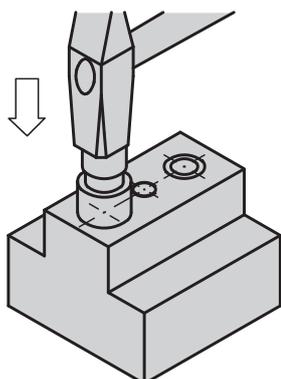


4.
Com a ferramenta de montagem e leves batidas de martelo, empurre as chavetas para baixo.

* Para os passos 1 e 2, veja a tabela "Instalação" para a montagem dos inserts roscados".


Instrução para remoção

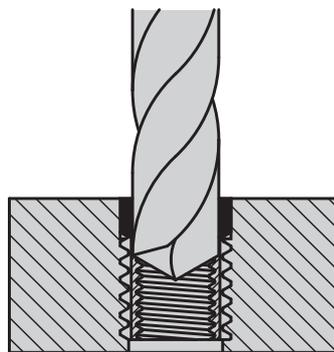


1.*
Perfure o material entre as chavetas e a rosca fêmea até a profundidade especificada.

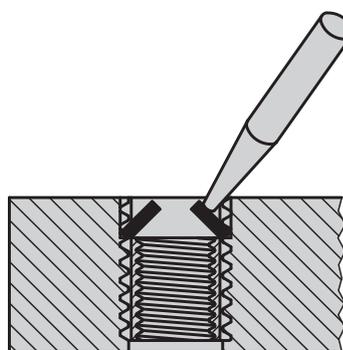

2.
Pressione as chavetas para dentro e quebre-as.

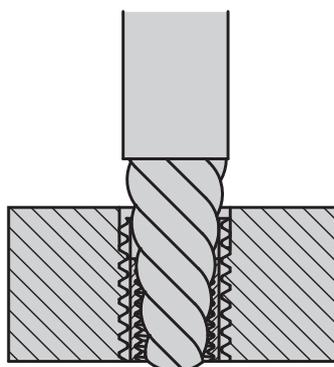

3.
Remova o inserto antigo com uma chave de fenda.

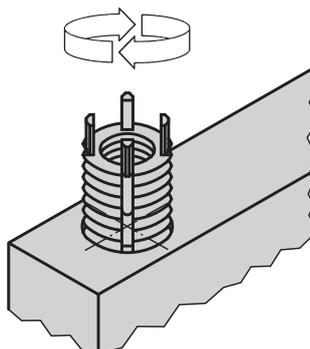

4.
Monte o inserto novo no furo roscado original.

* Para o passo 1, veja a tabela "Remoção" para a desmontagem dos inserts roscados.