

Пусковой механизм из цинка

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка и корпус из цинкового сплава.

Исполнение:

Рукоятка и корпус черные или с порошковым серебристым покрытием.

Указание:

Клапаны, крышки, кожухи или двери управляются удаленно нажатием ручки и открываются невидимо с помощью гибкого троса.

Запираемые пусковые механизмы поставляются с двумя ключами.

Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Гибкий трос и крепежные болты не входят в комплект поставки.

Применение:

Пусковые механизмы используются в тех случаях, когда управление осложняется недоступностью строительного пространства или требуется дистанционное управление по причинам эргономики и безопасности.

Монтаж:

Форма А: обратная сторона посредством самонарезающих болтов М3.

Форма В: передняя сторона.

Преимущества:

Дистанционное управление возможно в недоступных зонах.

Положение срабатывания можно оптимизировать из соображений эргономики.

Срабатывание возможно даже при необходимых безопасных расстояниях.

Принадлежности:


Гибкий трос K1646.

Указание на чертеже:

1) Присоединение гибкого троса

Пусковой механизм из цинка

Чертежи

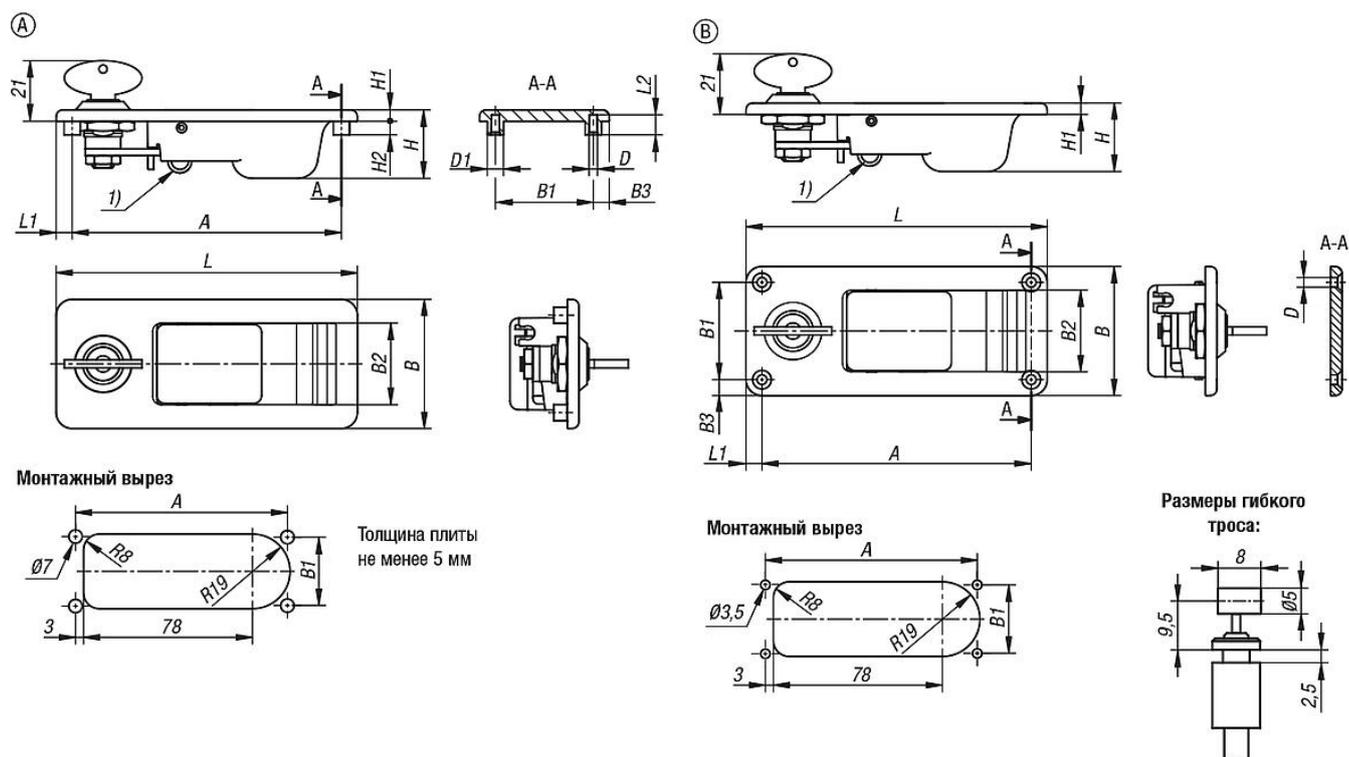

Обзор изделий

Пусковой механизм из цинка

Номер заказа	Исполнение 1	Форма	Цвет основы	Цвет компонента	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	H2	L	L1	L2	монтаж
K1481.2111114511	с замком	A	черный	черный	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2101114511	с замком	B	черный	черный	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2011114511	без замка	A	черный	черный	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2001114511	без замка	B	черный	черный	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2111114522	с замком	A	серебристый	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2101114522	с замком	B	серебристый	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2011114522	без замка	A	серебристый	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2001114522	без замка	B	серебристый	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2111114512	с замком	A	черный	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2101114512	с замком	B	черный	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2011114512	без замка	A	черный	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2001114512	без замка	B	черный	серебристый	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2111114521	с замком	A	серебристый	черный	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2101114521	с замком	B	серебристый	черный	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди
K1481.2011114521	без замка	A	серебристый	черный	99	47,9	36	30,1	6	2,65	6	25,5	5	110,9	6	7,4	Монтаж сзади
K1481.2001114521	без замка	B	серебристый	черный	99	47,9	36	30,1	6	3,4	-	25,5	-	110,9	6	-	Монтаж спереди