Excéntrico de sujeción

Descripción del artículo/Imágenes del producto

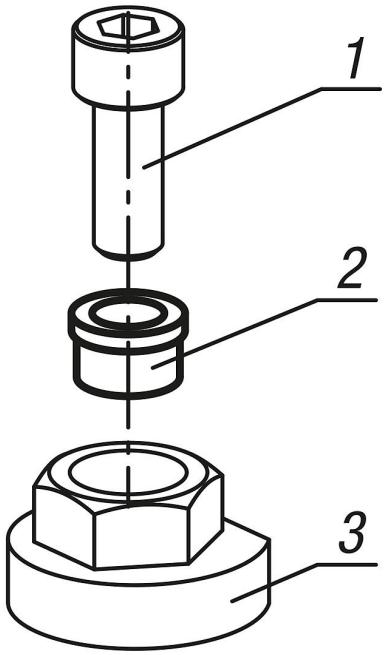

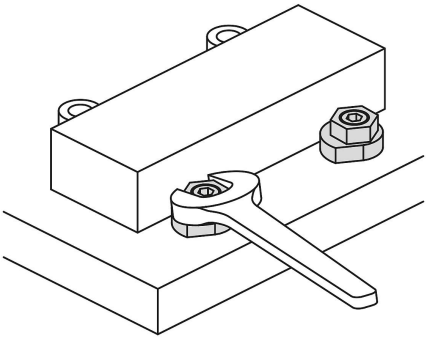

Descripción

Material:
Acero para temple y revenido.

Versión:
Bruñido.

Montaje:
1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar y la excéntrica de sujeción y apretarlo en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.

Ventajas:
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes

Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Excéntrico de sujeción

Planos

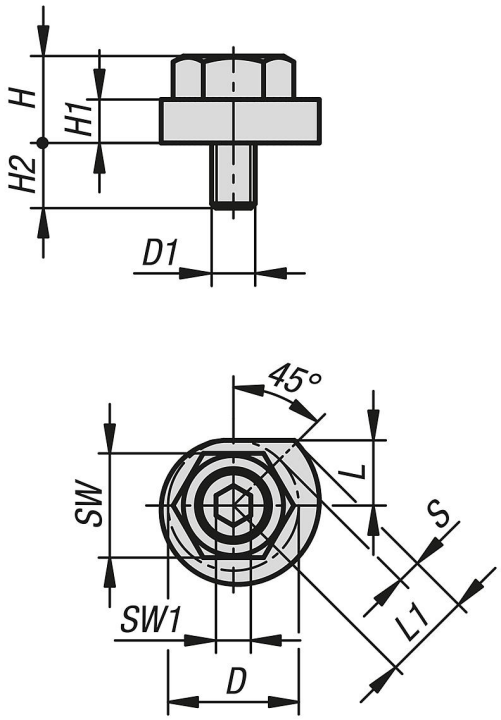

Nuestros productos

Excéntricos de sujeción

Referencia	D	D1	H	H1	H2	L	L1	SW	SW1	Fuerza de sujeción kN	Carrera S	Par de apriete máx. Nm
K1694.08	24	M8	16	8	12	12	16,4	19	6	5,2	4,4	50
K1694.10	30	M10	20	10	15	15	20,5	24	8	8	5,5	75
K1694.12	34	M12	24	12	18	17	23,2	27	10	9,3	6,2	90

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG