


Informations techniques pour verrou quart de tour K1558 et douille de fixation K1062




1. Utilisation :

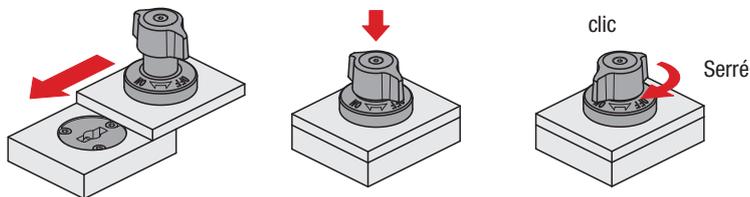

S'assurer que le bouton est en position « OFF » et que la tige est rétractée.
Faire glisser ou placer le verrou quart de tour sur la plaque de serrage prémontée.
Pousser le bouton vers le bas et le passer sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.


2. Fonction :

La poignée est reliée à la goupille par un axe. Lors de l'assemblage des composants (verrou quart de tour et douille de fixation), le mouvement de rotation engrène la goupille dans la douille de fixation et bloque les composants.


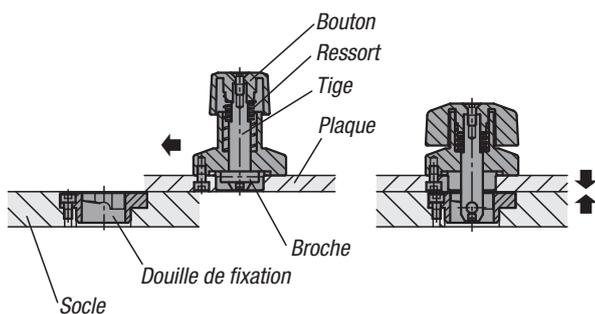


Répétabilité :

Une répétabilité plus élevée peut être atteinte à l'aide de centreurs supplémentaires (non fournis).

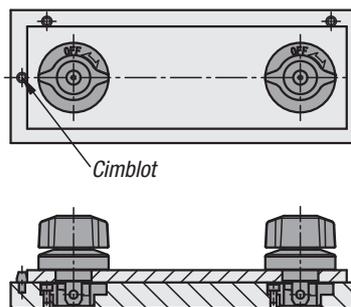

Tolérances de fabrication :

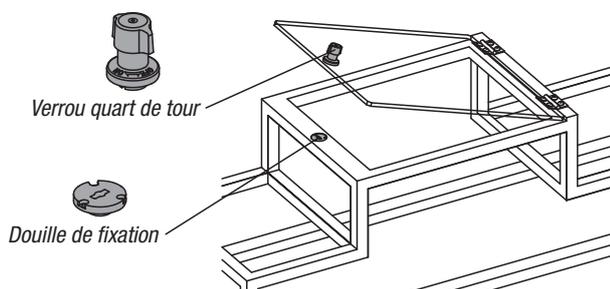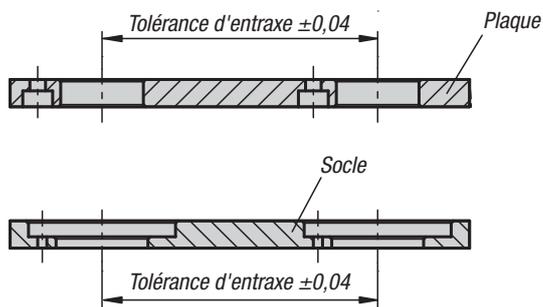

Exemple d'utilisation :

