


Indicações técnicas para trava rotativa de fixação modelo on/off K1061 e placas de fixação K1062



1. Aplicação:

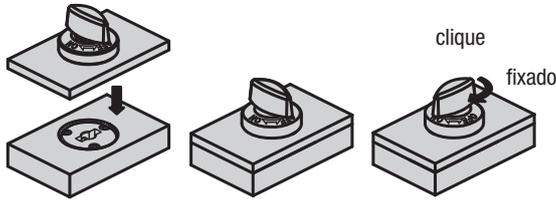


Assegure-se de que o manipulador esteja na posição „OFF“.

Insira o pino da trava rotativa na placa de fixação.

Para travar os componentes, gire o manipulador para a posição „ON“. Um clique sinaliza a abertura/fechamento.


2. Função:

O manipulador está ligado ao pino de travessa através de um eixo. Ao unir os componentes (trava e placa), o pino engata na placa, travando assim os componentes.

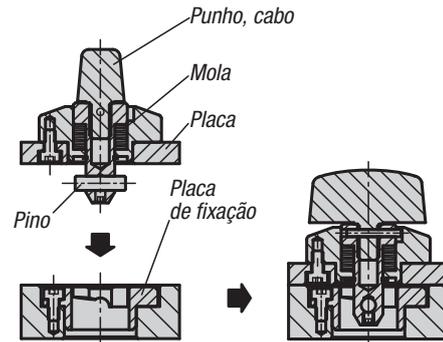


Exemplo de aplicação:

Alteração das posições de uma câmera

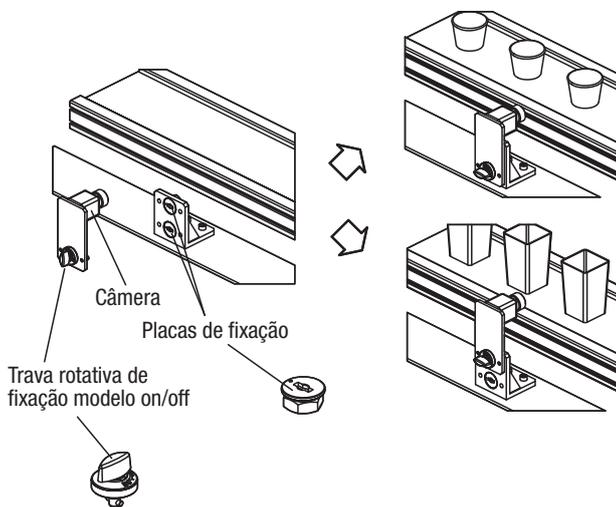

Tolerâncias de fabricação

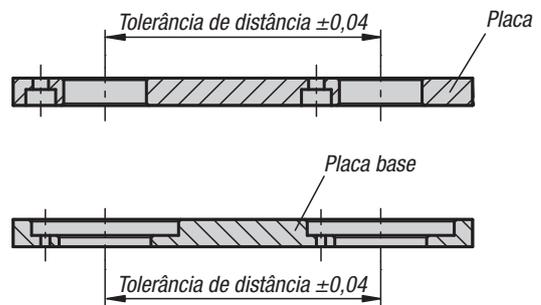

Repetibilidade:

A repetibilidade de $\pm 0,1$ pode ser obtida com a ajuda de pinos de posicionamento adicionais (não incluídos no fornecimento).

